

SE HB-81

BASLÅDA

För utanpåliggande montage
IP54 av MTY- och GLY-serien

Godkännande: **CE**

Montering utanpåliggande IP54:

Bryt nätspänningen.

Skruva fast baslådan i väggen, använd
medföljande fiberbrickor.

Anslut ledningar enligt anslutningsschema.

Skruva fast reglerinsatsen i baslådan med
anslutningarna nedåt. Använd de 2 små skruvar
som medföljer.

Koppla in nätspänningen.

Gör eventuell trimning.


Montera täcklocket (utan tätningssring) mot
baslådan. Lås med muttern.

Tryck fast ratten.

Vrid ratten till vridstopp vid frånläge.

Kondensvattenhål:

Vid behov av kondensvattenhål skall ett hål
med diameter 5mm borraras i baslådans
nederkant. (Hålen är förmarkerade).

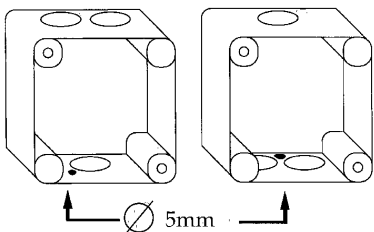

Tillverkare:

LSI Svenska AB

Västermalmsvägen 10 SE-791 77 Falun

Tel: 023-273 00 Fax: 023-142 70

Internet: <http://www.lsi.se> E-post: lsi@lsi.se

SE HB-81

BASLÅDA

För utanpåliggande montage
IP54 av MTY- och GLY-serien

Godkännande: **CE**

Montering utanpåliggande IP54:

Bryt nätspänningen.

Skruva fast baslådan i väggen, använd
medföljande fiberbrickor.

Anslut ledningar enligt anslutningsschema.

Skruva fast reglerinsatsen i baslådan med
anslutningarna nedåt. Använd de 2 små
skruvar som medföljer.

Koppla in nätspänningen.

Gör eventuell trimning.


Montera täcklocket (utan tätningssring) mot
baslådan. Lås med muttern.

Tryck fast ratten.

Vrid ratten till vridstopp vid frånläge.

Kondensvattenhål:

Vid behov av kondensvattenhål skall ett hål
med diameter 5mm borraras i baslådans
nederkant. (Hålen är förmarkerade).

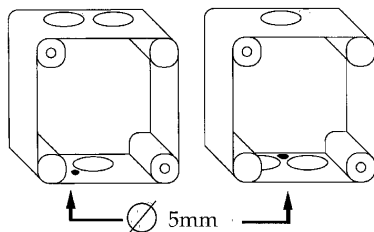

Tillverkare:

LSI Svenska AB

Västermalmsvägen 10 SE-791 77 Falun

Tel: 023-273 00 Fax: 023-142 70

Internet: <http://www.lsi.se> E-post: lsi@lsi.se

SE HB-81

BASLÅDA

För utanpåliggande montage
IP54 av MTY- och GLY-serien

Godkännande: **CE**

Montering utanpåliggande IP54:

Bryt nätspänningen.

Skruva fast baslådan i väggen, använd
medföljande fiberbrickor.

Anslut ledningar enligt anslutningsschema.

Skruva fast reglerinsatsen i baslådan med
anslutningarna nedåt. Använd de 2 små
skruvar som medföljer.

Koppla in nätspänningen.

Gör eventuell trimning.


Montera täcklocket (utan tätningssring) mot
baslådan. Lås med muttern.

Tryck fast ratten.

Vrid ratten till vridstopp vid frånläge.

Kondensvattenhål:

Vid behov av kondensvattenhål skall ett hål
med diameter 5mm borraras i baslådans
nederkant. (Hålen är förmarkerade).

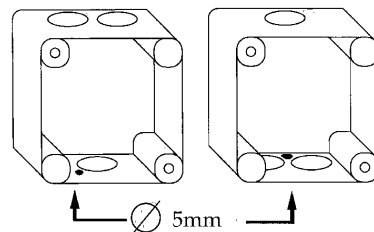

Tillverkare:

LSI Svenska AB

Västermalmsvägen 10 SE-791 77 Falun

Tel: 023-273 00 Fax: 023-142 70

Internet: <http://www.lsi.se> E-post: lsi@lsi.se

SE HB-81

BASLÅDA

För utanpåliggande montage
IP54 av MTY- och GLY-serien

Godkännande: **CE**

Montering utanpåliggande IP54:

Bryt nätspänningen.

Skruva fast baslådan i väggen, använd
medföljande fiberbrickor.

Anslut ledningar enligt anslutningsschema.

Skruva fast reglerinsatsen i baslådan med
anslutningarna nedåt. Använd de 2 små
skruvar som medföljer.

Koppla in nätspänningen.

Gör eventuell trimning.


Montera täcklocket (utan tätningssring) mot
baslådan. Lås med muttern.

Tryck fast ratten.

Vrid ratten till vridstopp vid frånläge.

Kondensvattenhål:

Vid behov av kondensvattenhål skall ett hål
med diameter 5mm borraras i baslådans
nederkant. (Hålen är förmarkerade).

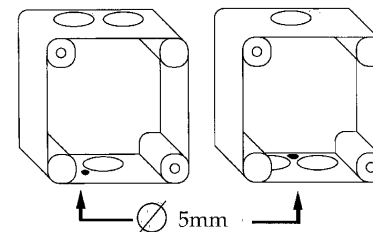

Tillverkare:

LSI Svenska AB

Västermalmsvägen 10 SE-791 77 Falun

Tel: 023-273 00 Fax: 023-142 70

Internet: <http://www.lsi.se> E-post: lsi@lsi.se